


操作手册

Evoked 2400B

● Evoke 2400B 灯具固件升级

一、固件升级操作方法


1. 在官网上下载固件包。
2. 将灯具的 3 个固件文件同时放置于 U 盘根目录（确保固件文件版本一致）。
3. 将 U 盘插到灯具的 USB 接口中。
4. 进入灯具菜单，旋转“右旋钮”到固件升级。

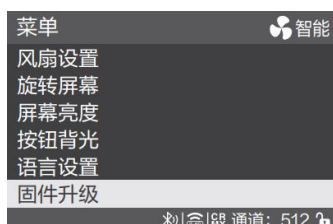

5. 按“右旋钮”进入到查找固件文件界面。



6. 找到固件后，旋转“右旋钮”选择升级，开始升级固件。

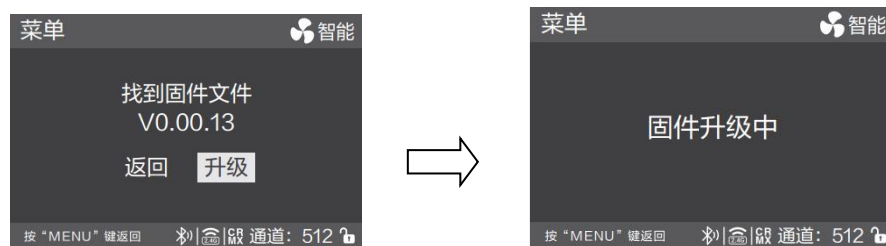

7. 固件升级完成后，灯具会自动重启，并正常运行。

二、注意事项

1. 从官网下载的固件文件，请勿更改固件文件名。
2. U 盘格式必须为 FAT、FAT32 或 exFAT 格式。
3. 如提示“固件包中的 3 个固件文件版本不一致，请检查后重试”，请确认 3 个固件文件版本是否一致。
4. 如提示“缺少部分固件，请确认固件包完整后再进行固件升级”，请确认 U 盘中是否有 3 个固件文件。
5. 如提示“未找到固件文件”请确认固件文件是否正确，固件文件是否放置于 U 盘根目录，或 U 盘格式是否为 FAT、FAT32 或 exFAT 格式。
6. 如执行以上操作后，仍然无法找到固件，尝试将 U 盘重新格式化后再进行操作。
7. 如灯具仍然无法识别到 U 盘，请更换另一个 U 盘。